



## IP-PBX 硬體主機設定說明

### 1、外觀-前面板



說明：


電源開關：開啟或關閉主機電源。

重置鍵：重新啟動主機。

電源燈：主機開啟時綠燈恆亮。

硬碟燈：讀取或寫入資料時亮燈。

### 2、外觀-後面板

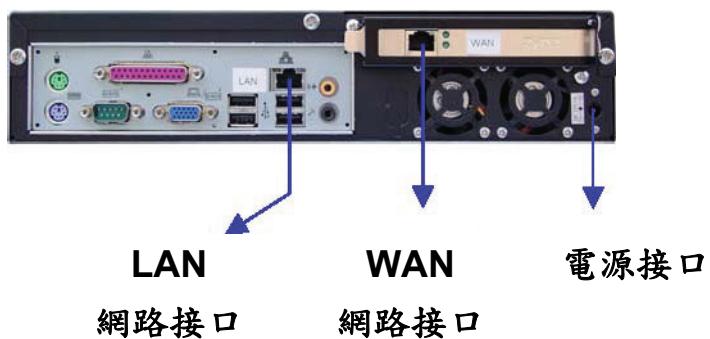

說明：

電源接口：接入電源變壓器。

WAN 網路接口：接到ADSL 數據機網路孔。

LAN 網路接口：接到集線器上與Gateway 相連接。



## 3、設備接線圖：



## 說明：

本頁所標示的為IP-PBX，WAN端與ADSL連接。

LAN端與HUB和GW相連接的示意圖。


Fxo GW 後端接電信局市話電路（PSTN）。

Fxs GW 後端接一般單話機（Phone）。



#### 4、設定說明：

- (1) 將電腦端的網路接到網路交換機LAN端並接的集線器（HUB）上。
- (2) 將電腦的網卡IP設定為192.168.1.100

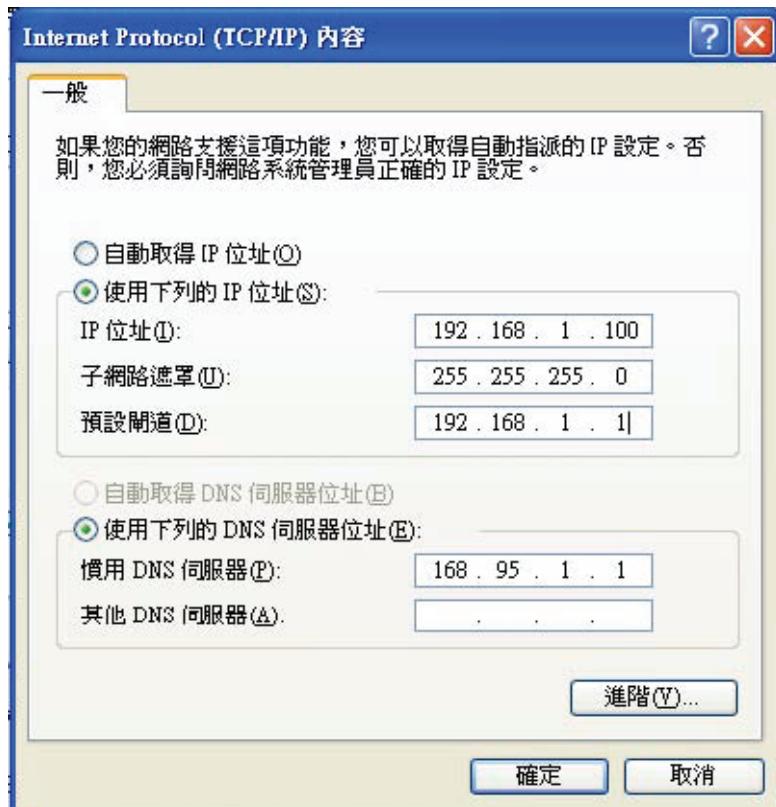

- (3) 開啟IE瀏覽器，並輸入網址：<http://192.168.1.1:5566>





#### (4) 在登入畫面的用戶帳號：鍵入admin

用戶密碼：鍵入adbox

點選登入按鈕，登入到系統進行設定



#### (5) 設定網路交換機，對外連網IP 位址。

開啟系統畫面，點選網路設定→修改設定

修改WAN IP 位址，WAN 預設閘道，WAN 子網路遮罩修改完成後，點選下方的修改按鈕，即完成，並重新啟動主機。

